

AUTODOMIEŠAVAČ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Všeobecne

- Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s návodom na prevádzku a údržbu konkrétneho autodomiešavača a ten potom obsluhovať v súlade s ním
- Všetky práce na autodomiešavači, ktoré nemôžu byť vykonávané zo zeme, vykonávajte z bezpečných plošín, riadne zabezpečených rebríkov a pod. Nešplhajte sa po autodomiešavači bez riadneho zabezpečenia, nestúpajte na zábradlie.
- Používajte pridelené OOPP
- Pri vystupovaní a zostupovaní z kabíny používajte stupadlá a pridržujte sa madiel.

Zákaz zoskakovania z autodomiešavača

- Stupadlá, rebrík a plošiny udržiavajte v čistote
- Rebrík pri spúšťaní držte obidvomi rukami, aby nedošlo k neúmyselnému spusteniu
- Nenakláňajte sa cez zábradlie a vždy dbajte na pevný postoj
- Pri jazde s naloženým autodomiešavačom venujte pozornosť polohe ťažiska betónovej zmesi, najmä pri stúpaní a klesaní a v zákrutách
- Pred zahájením jazdy sa uistite, že všetky pohyblivé zariadenia a voľné príslušenstvo sú riadne upevnené
- Neodstraňujte ochranné prvky (kryty apod.)


Prevádzka na stavbách

Na stavbách dbajte na:

- voľný príjazd k vykladaciemu miestu, bez prekážok
- rovný terén, bez výmoľov, schopný udržať hmotnosť vozidla
- dostatočný odstup od stavebných jám, svahov, stavieb, inžinierskych sietí a pod.
- zaistenie vozidla na svahovitom teréne podkladacími klinmi

Prevádzka

- Vždy majte pod dohľadom nebezpečný priestor stroja
tzn. - miesto umiestnenia autodomiešavača
- pracovný priestor bubna
- pracovný priestor výsypaného žlabu (pri vyprázdňovaní bubna autodomiešavača je potrebné počítať s nekontrolovanými pohybmi žlabu a s vystrekovaním betónu) a zamedzte pohyb neoprávnených osôb
- Pri poruche, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť práce (napr. poškodenie hydraulického systému, závady na bezp. zariadení), zastavte ihneď prevádzku autodomiešavača
- S výsypaným žlabom pohybujte iba v prázdnom stave
- Odpojenie tlakových hadíc vykonávajte až po ich úplnom odtlakovaní

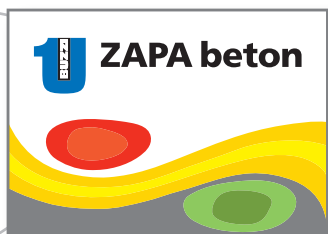

AUTODOMIEŠAVAČ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Čistenie a údržba

- Po skončení prevádzky autodomiešavač bezodkladne vyčistite
- Pri používaní recyklačného zariadenia na betonárňach sa riadte jeho prevádzkovým poriadkom
- Čistenie vykonávajte zo zeme alebo z vhodnej konštrukcie, ktorá zaistí váš bezpečný pohyb
- Pri čistení sa bubon pohybuje zdola hore
- Pred začatím akejkoľvek údržbárskej práce na stroji ho odstavte na rovnej, pevnej ploche, vypnite, stroj zaistite pred neoprávneným uvedením do prevádzky (uzamknutím kabíny) a samovoľným pohybom (ručná parkovacia brzda, podloženie kolies)
- Pred zahájením práce na nastavbe autodomiešavača, najmä na bubne, v priestore vtokovej a výtokovej nálevky, na pohone, na základnom ráme zaistite aj aretáciu bubna, odpojenie akumulátorov
- Nikdy nesiahajte do rotujúceho bubna, ani pomocou nástrojov
- Nikdy nepracujte v blízkosti rotujúcej kľbového hriadeľa
- Vždy dodržujte bezpečnú vzdialenosť od rotujúceho bubna

